


EST Õnnitleme

uue köögi ostu puhul! Olete teinud suurepärase valiku.

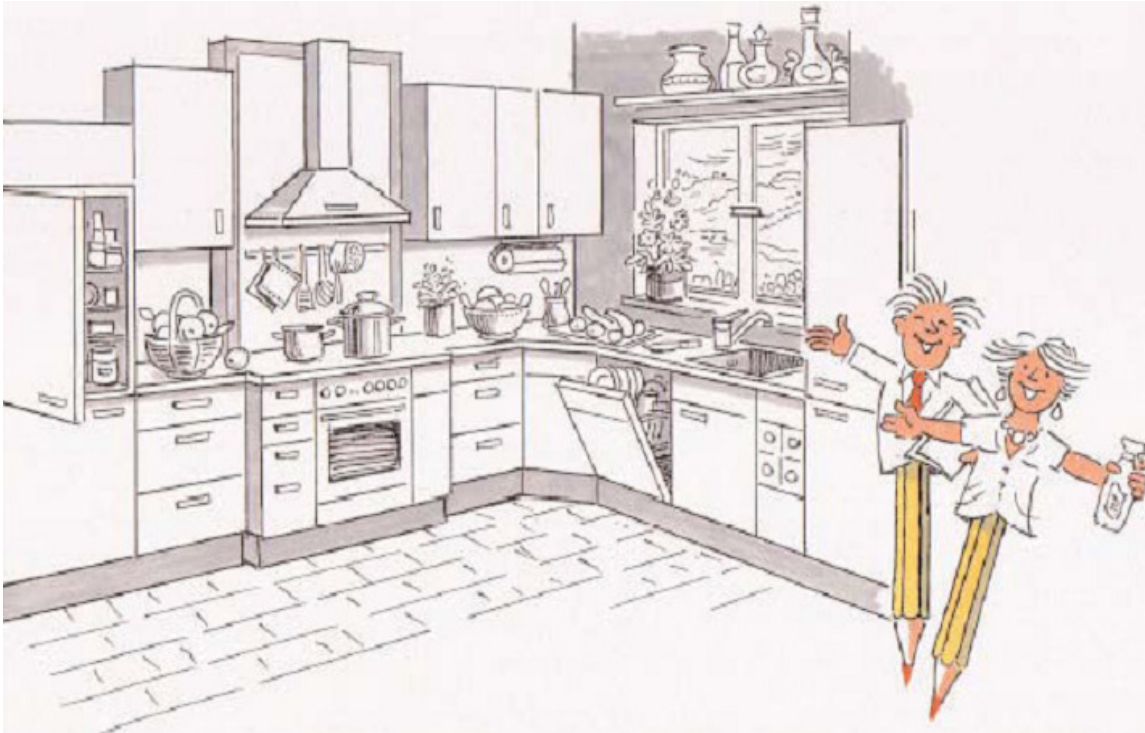

Kuidas oma kööki hoida

Köök on rohkem kui mis tahes muu mööbel iga päev intensiivselt kasutuses. Seepärast kasutame meie köökide tootmise spetsialistidena ainult esmaklassilisi ja ennast juba tõestanud materjale, mis garanteerivad toodete kvaliteedi ja kestvuse. Kõrge kvaliteediga pinnad on kergesti hooldatavad ega võta mustust sisse. Et teie köök püsiks kaua nagu uus, tuleb selle eest regulaarselt ja eelkõige õigesti hoolitseda.

Nõuandeid kasutamiseks

Köögi kasutamisega kaasnevad kõrge temperatuur, veeaur, niiskus ja rõskus. Lisaks sellele jätavad mõned toiduained raskesti eemaldatavaid plekke. Kuigi tänapäeval on paljud mööbli valmistamiseks kasutatavad materjalid enamiku mõjude suhtes vastupidavad, pole materjalide eriomadused siiski piiramatud. Et teie köök pakuks teile veel kaua rõõmu, tasub selle kasutamisel silmas pidada paari olulist soovitusi.

Toiduvalmistamise ajal tuleb tagada piisav ventilatsioon, et tekkivad aurud ei kondenseeruks mööbli



Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.

Oluline on, et pliividventilaatori (õhupuhasti) võimsus vastaks teie köögi mõõtmetele. Selle kindlaksmääramiseks kasutage järgmist valemit:

köögi pindala x ruumi kõrgus x 6 = ventilatsiooni minimaalne võimsus kuupmeetrites tunni kohta

köögi pindala x ruumi kõrgus x 12 = ventilatsiooni maksimaalne võimsus kuupmeetrites tunni kohta

Näide:

köögi pindala = 12 m²

ruumi kõrgus = 2,4 m

12 m² x 2,4 m x 6/h = umbes 173 m³/h (minimaalne)

12 m² x 2,4 m x 12/h = umbes 346 m³/h (maksimaalne)

Kasutage kindlasti pliividventilaatorit.



Eemaldage laiali valgunud vedelik viivitamatult, eriti liitekohtadelt ja uste allosast. Ärge paigutage veekeetjaid, kohvimasinaid, gaseerimis- ega muid aparate töötasapinna liitekohtadele.



3 Mööbli hoidmis ja hooldus

ou Karimus

Pärast nõudepesumasina programmi lõppemist ärge avage seda enne 20 min möödumist, et auru kondensaad jääks masinasse.



Ärge asetage kuumi potte töötasapinnale ega muule mööblile ilma kuumaaluseta.



Kontrollige aeg-ajalt pinna temperatuuri ahjuukse äärtes.

Märkus. Kui serva saab sõrmega puudutada, jääb temperatuur alla 70°C ja soojusülekanne on normaalne. Kui ei saa, tuleb ahjuukse sulgumise tihedust kindlasti teeninduses kontrollida lasta.



Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.

4 Mööbli hoidmis ja hooldus

ou Karimus

Ärge pange kohvimasinat, veekeedukannu ega röstrit ülakappide alla. Aur ja kõrge temperatuur võivad aja jooksul teie mööblit kahjustada.



Kontrollige regulaarselt kondensaadi väljavoolu külmikust, et vältida ummistust. Seejuures järgige ka oma külmkapi tootja juhiseid.



Toiduainete tükeldamiseks kasutage lõikelauda. Ärge lõigake midagi otse töötasapinnal.



Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.

Portselan- ja keraamilised nõud on põhja alt sageli osaliselt glasuurimata ja see pind võib nõude nihutamisel töötasapinda kergelt kriimustada.



Regulaarne hooldamine pikendab märgatavalt teie sisseehitatud köögi kasutusiga ja säilitab selle välimuse. Lisaks hoolitsege, et teie köök vastaks hügieeninõuetele. Kasutage ainult pehmeid ja vees lahustuvaid pesemisvahendeid, mis on tooteinfo järgi teie mööbli hooldamiseks ette nähtud. Kõige parem on kasutada pehmet riidelappi, nahast lappi või pesukäsna. Ärge kasutage mikrokiudlappe! Eemaldage mustus võimalikult kiiresti. Värskeid plekke on palju lihtsam eemaldada kui kõvaks kuivanud plekke. Pärast puhastamist tuleb pind kindlasti kuivaks pühkida.

Mitte mingil juhul ärge kasutage lahusteid, pleegitusvahendeid ega teraskäsna või muid abrasiivseid vahendeid ja aineid, sest need kahjustavad pindu tugevalt ja pöördumatult.



Mitte kunagi ärge kasutage aurupuhastit.


Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.



Lakitud puit

Puit või täpsemalt täispuit on elus materjal, mis reageerib eriti niiskusele. Õeldakse, et puit mängib. Pindade töötlemine võib seda protsessi aeglustada, aga ei peata seda täielikult. Jälgige, et õhuniiskus jääks teie köögis vahemikku 40–70%. Lühiaegsed kõrvalekalded normist 2–3 päeva jooksul ei too veel kaasa negatiivseid tagajärgi. Soovitatud niiskustase tagab ka teile endale hea enesetunde. Puit on puhas looduslik toode, mis kasvupiirkonnast sõltuvalt võib olla värvi ja struktuuri poolest erinev. Täispuidu austajatele on see kvaliteedi näitaja.


Täispuidu paisumine ja kokkukuivamine
Näide: raamuks

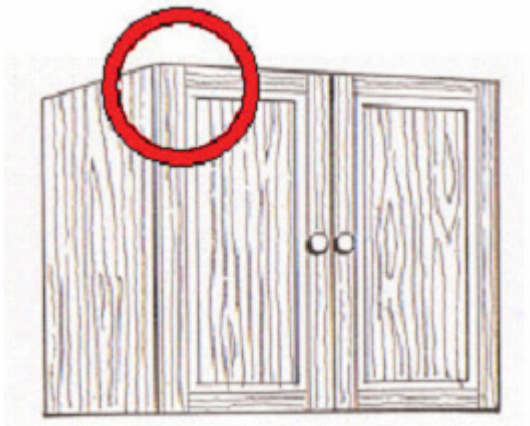

Ulatub üle serva

Ei ulatu servani

kokkukuivamise tõttu

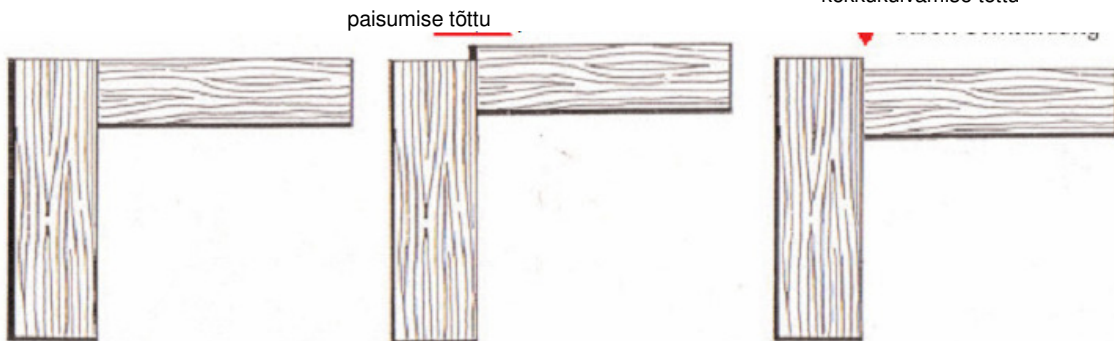

normaalne niiskus	suur niiskus	väike niiskus
-------------------	--------------	---------------

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.

Lakitud puitpindu tuleks puhastada pehmet puhastusvahendit sisaldavas soojas vees niisutatud lapiga. Pärast puhastamist tuleb pind ettevaatlikult puidusüü suunas kuivaks pühkida. Raskesti eemaldatavate plekkide puhastamiseks võib kasutada lahjendamata puhastusvahendit või klaasipesuvahendit. Igaks juhuks katsetage varju jääval pinnal, et klaasipuhastusvahend pinda ei kahjusta. Edaspidi ärge kasutage mingit mööblipoleerimisvahendit ega -vaha, sest need võivad sisaldada sobimatuid lahusteid ja moodustada pinnale mustust ligi tõmbava kile.

Värvilised lakitud köögifassaadid

Värvilisi lakkpindu puhastage ainult niiske nahast lapiga. Erijuhtudel võib raskesti eemaldatavaid plekke puhastada pehme mitteabrasiivse puhastusvahendiga. Pärast seda tuleb pind kõigepealt niiske lapiga üle pühkida ja seejärel kuiva nahast lapiga kuivatada.

Sametiselt matid pinnad

Sametiselt matid köögifassaadid saadakse, lisades lakile silikaati, mis oma poorsusega neelab langeva valguse, nii et seda sisaldav pind paistab matt ja sametine. Mõnikord nimetatakse selliseid pindu '*pelle di pesca*' (virsiku nahk). Poorsus teeb sellised pinnad vastuvõtlikuks tugeva värvipigmentidega vedelike, nagu näiteks sõstramaht, ketšup või punane vein, aga ka rasvapritsmete suhtes. Võimalikud plekid tuleb võimalikult kiiresti puhastada ja veega loputada või veel kord tavalise mitteabrasiivse puhastusvahendiga üle hõõruda. Rasvajäägid saate puhastada pehme harja ja kuuma 30% rasvaseebilahuse või näiteks rasvaeemaldusvahendiga Bref. Puhastage kerge survega ringjaid liigutusi tehes, aga ärge hõõruge liiga kõvasti, sest muidu võivad tekkida heledad laigud. Seejärel loputage pinnad kuuma veega ja kuivatage. Sõltuvalt asjaoludest võib seda protseduuri korrata.

Kõrgläikega pinnad

Kõrgläikega pindu on väga lihtne puhastada, sest nende pinnakiht on täiesti kinnine (mittepoorne). Erinevalt mattpindadest on läikepinnaled jäänud mustust lihtne puhastada ja ainult harvadel juhtudel on tarvis kasutada keemilisi vahendeid. Kõrgläikega lakki saab poleerimismasinaga üle poleerida. Veenduge, et kasutatavad puhastusmaterjalid, võimaluse korral puuvillast lapid (ärge kasutage mikrokiudlappe!) oleksid algselt puhtad. Muidu võib juhtuda, et lapil olev mustus, näiteks liivaterad või tolmuosakesed, võivad pinda kriimustada. Seda tüüpi kasutusjälgede suhtes ei võta tootja endale mingeid garantiikohustusi.

Kõrgläikega pinnad, lisateave kõrgläikega *acrylux*-pindade kohta

„Pärast kaitsekiile eemaldamist on pind eriti vastuvõtlik!“ Õhuniiskuse mõjul jätkab pind kõvenemist. See võib kesta kuni 3 päeva. Selle protsessi kiirendamiseks tuleb pinda veega piserdada või pesta 1% seebilahuses niisutatud lapiga. Hõõrdumis- ja kriimustuskindluse parandamiseks soovime töödelda pinda poleerimisvahendiga. Mõnikord tuleb hooldamiseks ja staatilise laengu eemaldamiseks kasutada antistatistilist polümeer-puhastusvahendit. Abrasiivsed puhastusmeetodid ja -vahendid, nagu ka söövitavad pesemisvahendid on rangelt keelatud! Siia kuuluvad ka ülihappelised ja/või isepuhastava toimega vahendid. Lisaks neile on fassaadipindadele kahjuliku toimega ka alkoholi või lenduvaid aineid sisaldavad pesemisvahendid. Need võivad tekitada pingeid, mis võivad põhjustada peenikesi, vaevumärgatavaid pragusid.

Valik *acrylux*'i hooldamiseks sobivaid vahendeid:

– poleerimisvahend ULTRA GLOSS Superpolish

– antistatistik

– efektiivne puhastusvahend

Kunstmaterjalist pinnad (fassaad, korpus ja töötasapind)

Kunstmaterjalist pindu puhastatakse pehme pesemisvahendi vesilahusega või nõudepesuvahendi ja pehme puhta lapiga. Ärge kasutage mikrokiudlappe!

Raskesti eemaldatavate plekkide puhastamiseks võib kasutada lahjendamata pesemisvahendit. Seejärel tuleb pind puhta veega loputada ja põhjalikult aknaklaaside puhastamiseks mõeldud seemisnahast lapiga kuivatada.

Teras ja kroom

Tavapäraseks hoolduseks piisab tavalise nõudepesuvahendiga pesemisest. Raskesti eemaldatav mustus ja veeplekid eemaldatakse vastava terasepuhastusvahendiga. Terasel tekkinud roosteplekid saab kõige paremini maha 10% sidrunhappelahusega või tavalise metallipuhastus- ja -poleerimisvahendiga. Ärge kasutage mingeid abrasiivseid vahendeid!

Alumiinium

Alumiiniumpinnad saate üldjuhul puhtaks pehme niiske lapiga ilma lisapingutusteta. Veeplekide vältimiseks on soovitatav alumiiniumpinnad hoolikalt kuivatada. Tugeva mustuse korral võite kasutada nõudepesu- või klaasipuhastusvahendit.

Lõpetuseks

Nagu näete, ei nõua kõõgi eest hoolitsemine mingit nõidust. Enamikul juhtudel, nagu ülaltoodust nähtub, saate hakkama tavalise pehme pesemisvahendi ja pehme riide- või seemisnahast lapiga. Otsustavaks on mis tahes mustuse korral kiire pleki eemaldamine. Nii jääb teie sisseehitatud köök teid veel kauaks rõõmustama.

See teave on mõeldud kasutajatele köögimööbli hooldamise ja puhastamise soovitusena. See põhineb laboratoorsetel uuringutel ja praktilisel kogemusel ja vastab praegusele tehnikatasemele. Kahtluste korral proovige kindlasti varjule jääval pinnal, et kasutatav pesemisvahend ei rikuks pindu.

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.